



NETWORKING AND COMMUNICATIONS

MANUAL DE INSTRUCCIONES

- GUÍA DE USO CNC-TAB7DUAL



Connection N&C - Departamento Técnico



Connection te invita a colaborar.

Nosotros ponemos nuestro granito de arena proporcionándote un Manual de Usuario de forma digital e igualmente práctico para apoyar la causa por un Medio Ambiente Sostenible. ¿Realmente necesitas imprimir este documento? ¡Únete a la causa!



Muchas Gracias por adquirir un producto CONNECTION N&C de la gama Consumer.
Le agradecemos la confianza depositada en nuestros productos.

Para más información sobre productos, garantías, drivers, etc. puede visitar nuestra
página web www.connectionnc.com.

También puede ponerse en contacto con nosotros a través del teléfono 902 88 31 21
donde cualquiera de nuestros operadores le atenderán gustosamente.

El dispositivo que ha adquirido es una Tablet PC perfecta para navegación por internet,
visión de documentos, reproducción de audio/video y muchas más utilidades gracias al
amplio repertorio que ofrece “Play Store”. Esta tablet también cuenta con una cámara
frontal ideal para las videollamadas.



Contenido

Precauciones	4
Contenido de la caja.....	4
Especificaciones técnicas.....	5
Encendido y apagado	6
Escritorio.....	7
Botones	8
Menú principal.....	8
Herramientas de sistema	9
• Fecha y hora	9
• Brillo de pantalla	10
• Modo de Espera	11
• Conectividad inalámbrica	11
• HDMI.....	13
• Instalación, desinstalación y ejecución de aplicaciones.....	13
Internet	16
• Video Streaming	17
• Reproductor de música	17
• Reproductor de video	18
• Navegador fotográfico.....	18
Fondo de escritorio	19
Granados	19
Camera	22
Google Play Store	22
Cliente de email	21
Complementos externos.....	29
• Conectividad USB	29
• Conectividad OTG.....	30
• Teclado y ratón	30
Ayuda	31
Especificaciones	31
Garantía	33

Precauciones:

- Este producto es un producto electrónico de alta precisión. No lo abra por sí mismo.
- No deje caer ni causar ni que impacte nada sobre este producto.
- No utilizar este producto bajo las condiciones siguientes: zonas frías o calientes, húmedas, con polvo, campos magnéticos o expuestos a la luz solar durante mucho tiempo.
- Por favor, escurra un paño de algodón húmedo antes de usarlo para limpiar la cubierta externa de este producto. NO use productos químicos. NO deje caer o que salpique agua sobre este producto. NO almacene este producto cercano a un vaso de agua.
- El uso de los auriculares durante mucho tiempo y con volumen elevado puede causar lesiones auditivas.
- No utilice los auriculares cuando cruce calles, en la conducción de vehículos de motor o en bicicleta, con el fin de evitar accidentes.
- Por favor, use baterías, cargadores o accesorios compatibles. El uso de otro tipo de productos viola los términos de la garantía y puede resultar peligroso.
- Por favor maneje el hardware y accesorios desechados de acuerdo a las condiciones locales de protección del medio ambiente.
- Si tiene alguna duda sobre el uso de este producto, póngase en contacto con los distribuidores locales o con nuestro centro de servicio al cliente directamente.
- La pérdida de la memoria causada por daños en el producto, mantenimiento u otras razones, no se hace responsable la compañía. Por favor, siga las instrucciones para operar y procesar copias de seguridad oportunas.

Accesorios de la caja:

Tablet Hardware.

Cargador 5V 2A.

Cable USB.

Cable OTG.

Manual de Instrucciones

Especificaciones de Hardware:

Parámetros de Hardware de la Tablet		
Procesador	Dual-Core Cortex A9 1,5GHz	
CPU	1GB DDR3 high-speed cache	
Almacenamiento	8GB de memoria flash interna Soporta almacenamiento externo TF card hasta 32GB (Micro SD)	
Wireless	IEEE802.11b/g/n Wi-Fi	
USB	USB2.0 OTG high-speed interface	
Sálidas de Video	Mini HDMI (1080p)	
Audio	3,5 mm para auriculares mini-jack De alta calidad de altavoces estéreo Micrófono incorporado Potencia máxima de salida de auriculares 40 mW Rango de Frecuencia de respuesta: 20Hz-20KHz SNR: más de 90db	
Pantalla	Tamaño	7 pulgadas (capacitiva multi-touch Screen)
	Resolución	800x480
	Colores	16 millones de colores
	Operación	5 punto capacitiva / Multi-pantalla táctil
	Sistema Operativo	ANDRIOD 4.2 (Jelly Bean)
Otras	Tamaño	(192 altura x anchura 122 x 9,8 profundidad)
	Color	Blanco.
	Peso	320g
	Batería	Batería de polímero de litio 3000mAh
Accesorios	Adaptador de corriente (interfaz USB). Cable USB . Cable OTG . Instrucciones.	


Encendido y Apagado:

- **Encendido:** Pulse el botón de encendido y el sistema entrará en el proceso de arranque, los siguientes datos:

(Proceso mientras carga el sistema)




El sistema inicia, entrando en Android OS.

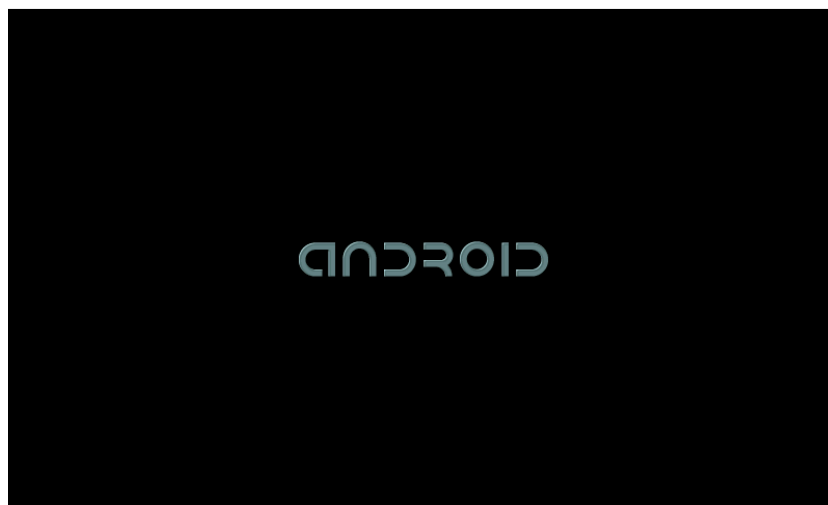

A continuación, el sistema entra en el menú principal predeterminado.

- **Apagado:** Mantenga pulsada la tecla de encendido, a continuación, aparecerá Opciones de dispositivo y seleccione "Aceptar" "Cancelar", que se muestra como:

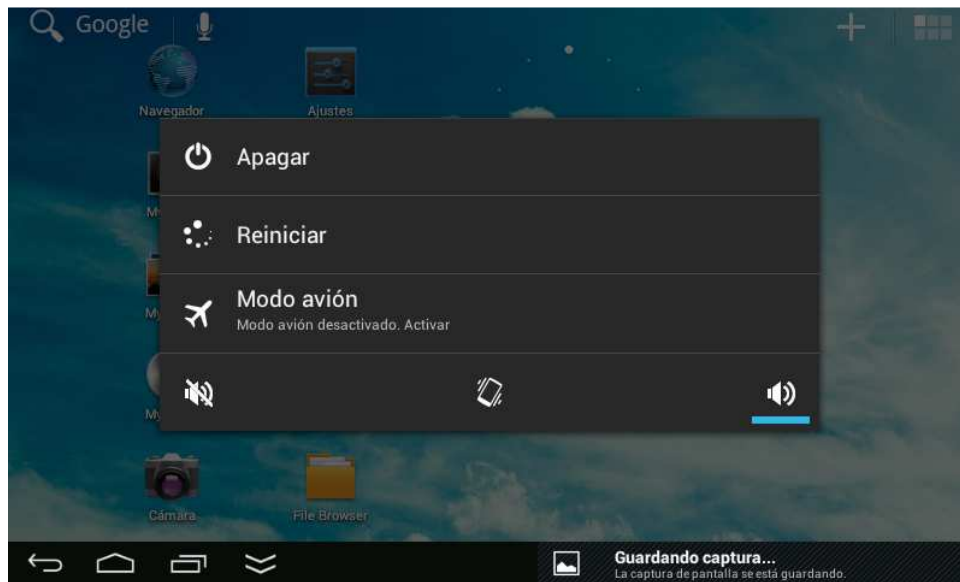

Seleccione "Aceptar" y cerrar MID.

- **Reposo:** En el estado de funcionamiento normal, pulse la tecla de encendido para entrar en modo "reposo". La pantalla se apagará. Pulse la tecla de encendido de nuevo para volver al estado normal de funcionamiento. Es posible aplicar esta función cuando la Tablet está inactiva temporalmente, con el objetivo de reducir el consumo energético.

Escritorio:

Después de que la Tablet se haya encendido, se mostrará el escritorio de Android 4.2 como en la imagen. El escritorio por defecto se incluye los siguientes iconos: Retroceso, hogar, realizar múltiples tareas, menú, barra de estado, barra de búsqueda rápida, Tag menú principal, búsqueda por voz, etc.



La barra de estado muestra la información actual del sistema, tal como el estado de la red, la cantidad de batería eléctrica, tiempo, etc.

Usted puede introducir palabras clave en la barra de búsqueda rápida y búsqueda en la Web. El icono de menú principal se coloca en el centro de lado derecho de la pantalla. Usted puede hacer clic para desplegar el menú principal predeterminado. El icono de acceso directo del navegador se coloca en la parte inferior.


Botones:

Los botones necesarios para el uso del sistema operativo Android son:

- Tecla de volumen: Volumen + y Volumen - colocado en la barra de tareas para subir o bajar el volumen.
- Tecla de encendido: Mantenga presionado para activar o desactivar la Tablet. Pulse para poner en reposo o para encenderla.
- Tecla de menú: Muestra el elemento de menú de la ventana actual.
- Tecla Inicio: Volver o seleccionar la página de inicio.
- Volver Clave: Volver a la página anterior.

Menu principal:

Pulse el icono menú principal situado en la página principal:

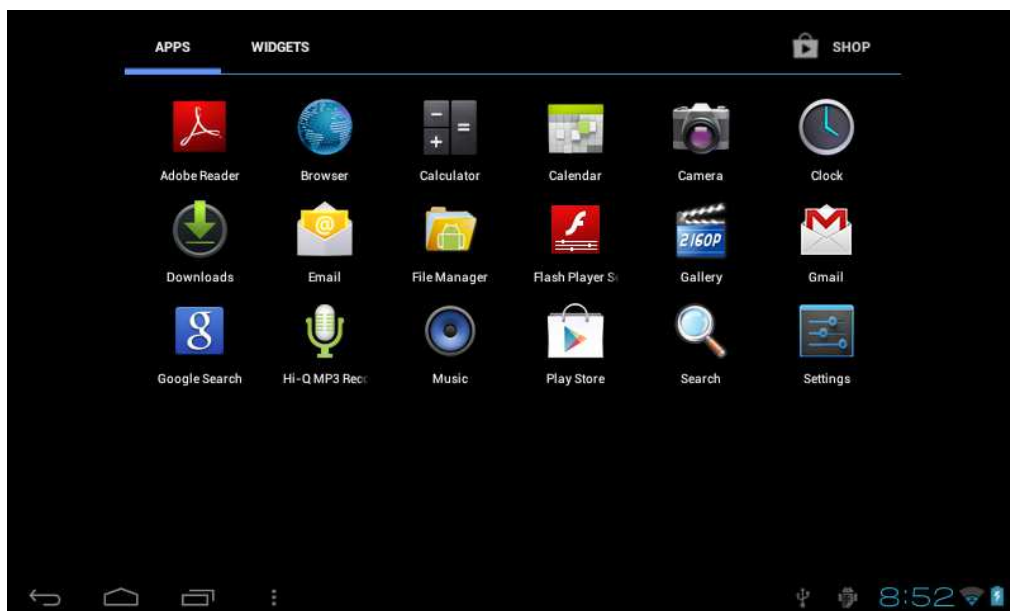

En el menú principal, puede abrir la configuración del sistema, ejecutar aplicaciones existentes, instalar nuevas aplicaciones, reproducir música, reproducir vídeo, navegar por Internet, jugar a juegos, etc.

Herramientas de Sistema:

Haga clic en "Configuración" (icono en el escritorio) para entrar en la página de configuración del sistema:



Seleccione los elementos correspondientes para proceder al ajuste, por ejemplo:

- Conexiones inalámbricas y redes:
- Sonido y pantalla
- Fecha y hora
- Acerca del dispositivo.
- etc.


- **Fecha y hora:**

Seleccione "Fecha y hora" en la página de configuración para entrar en la página Fecha y hora.

Usted puede elegir Automático para que se lo configure por red.

También puede establecer la fecha, seleccione la zona horaria, la hora programada, seleccione el formato de hora, formato de fecha, etc


Por ejemplo, establecer la fecha de la siguiente manera:

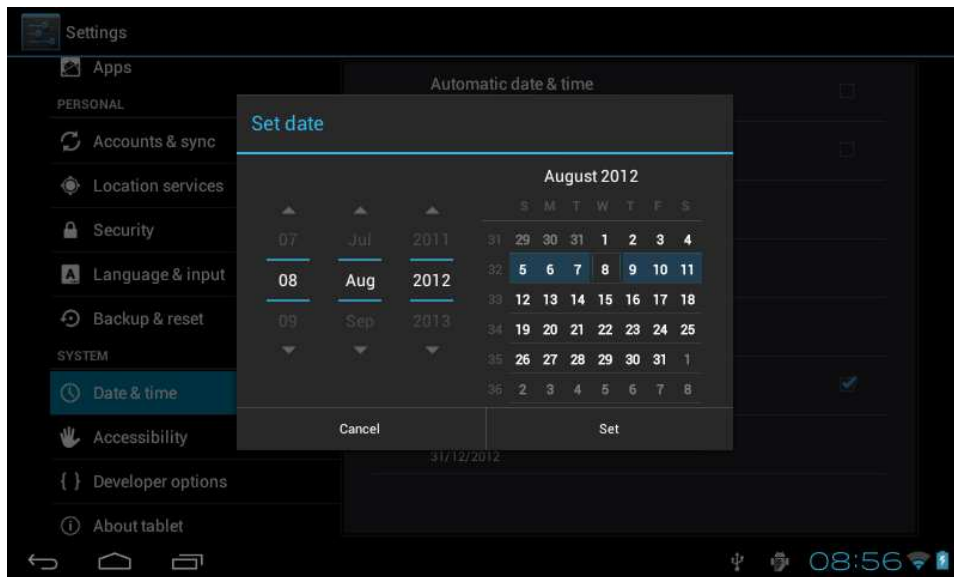

Pulsa Δ : para agregar un ítem en esta.

Pulsa ∇ : para quitar un ítem de esta.


También puede pulsar directamente los números para entrar en el modo de entrada. Introduzca los dígitos que necesita directamente y seleccione "completo":

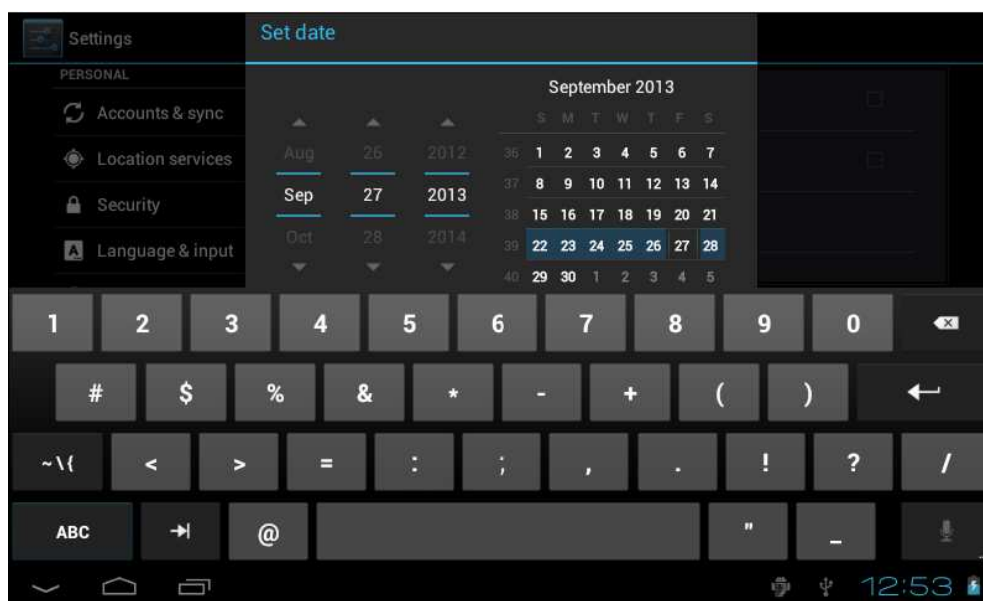

Seleccione "Confirmar". Si los dígitos introducidos son válidos, el sistema aplicará las opciones de configuración nuevas.

- **Brillo de Pantalla:**

Seleccione "Pantalla" en la página de configuración para entrar en la página de visualización. Gire la llave de abajo para seleccionar "Brillo" y luego aparecerá el cuadro de diálogo a continuación:

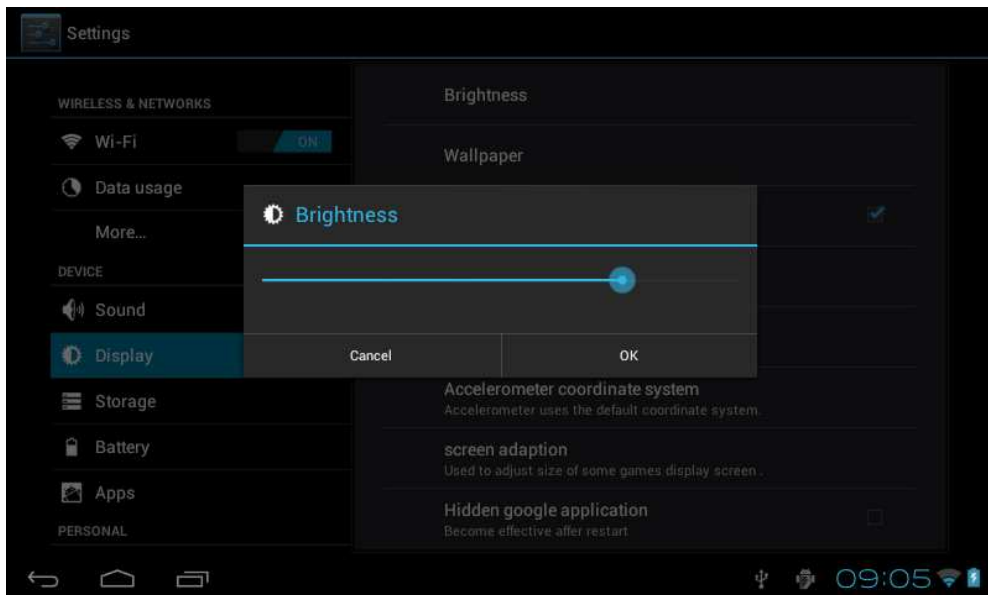


- **Modo de espera:**

En espera: Retardo antes del bloqueo automático de la pantalla.

Seleccione "Pantalla" en la página de configuración para entrar en la página de visualización.

Seleccione "Sleep" y luego aparecerá debajo de la página:

Notas: El ajuste automático de bloqueo de pantalla no es válido cuando se reproduce vídeo.

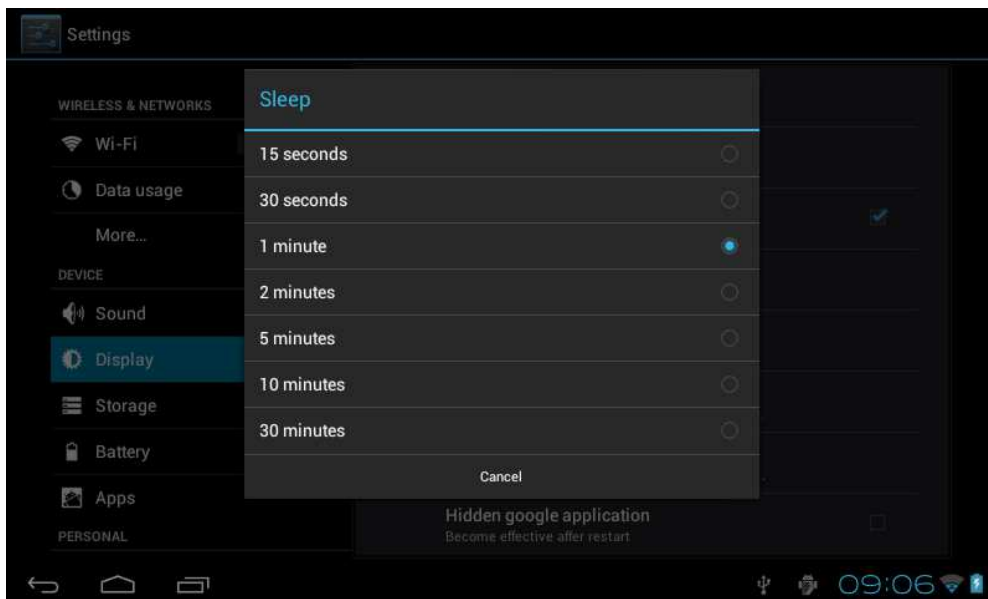


- **Wi-Fi Wireless:**


Seleccione "Configuración" (icono en el menú principal) para entrar en el sistema de interfaz de configuración. Haga clic en "Conexiones inalámbricas y redes" para entrar en la interfaz inalámbrica y ajustes de red. Haga clic en "WIFI" para activar la función Wi-Fi rápidamente. Haga clic en "Configuración WIFI" para entrar en Wi-Fi interfaz de configuración de la siguiente manera:



En "Configuración de Wi-Fi" de la interfaz (como el anterior), haga clic WIFI para activar o desactivar la función de WIFI. Haga clic en "Wi-Fi" para ver la lista de todos los puntos de acceso inalámbricos encontrados por la Tablet. Haga clic en el nombre del punto de acceso inalámbrico y se abrirá la ventana de configuración. Por favor, completa conexión de red WIFI siguiendo las instrucciones. La contraseña será necesaria para las redes cifradas:

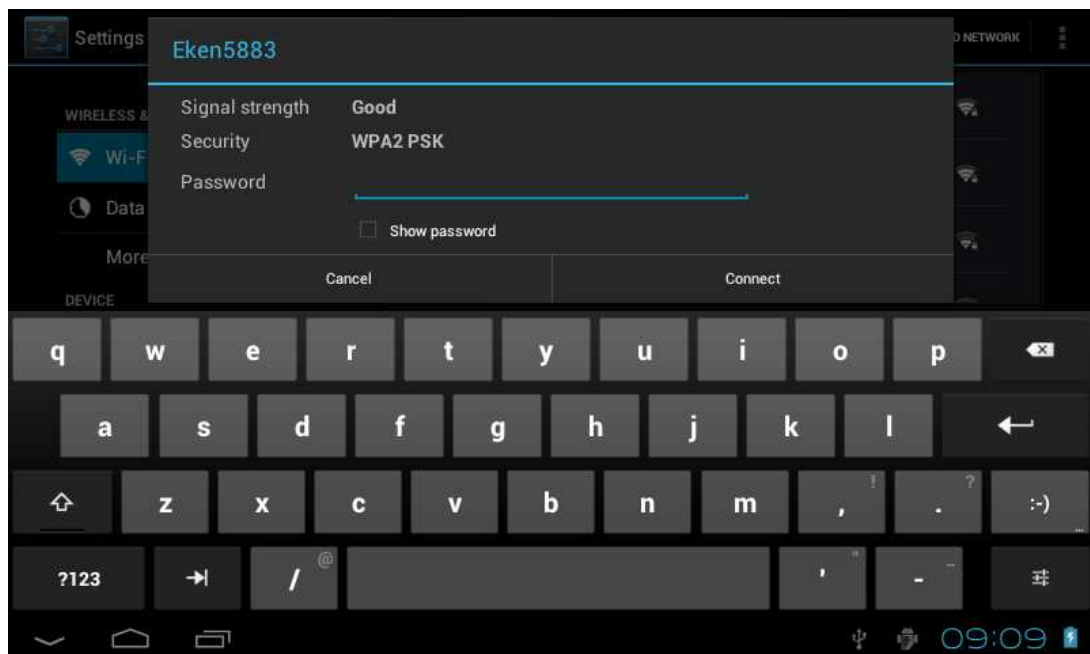

Conéctese a la red Wi-Fi según lo descrito anteriormente y aparecerá la siguiente pantalla:

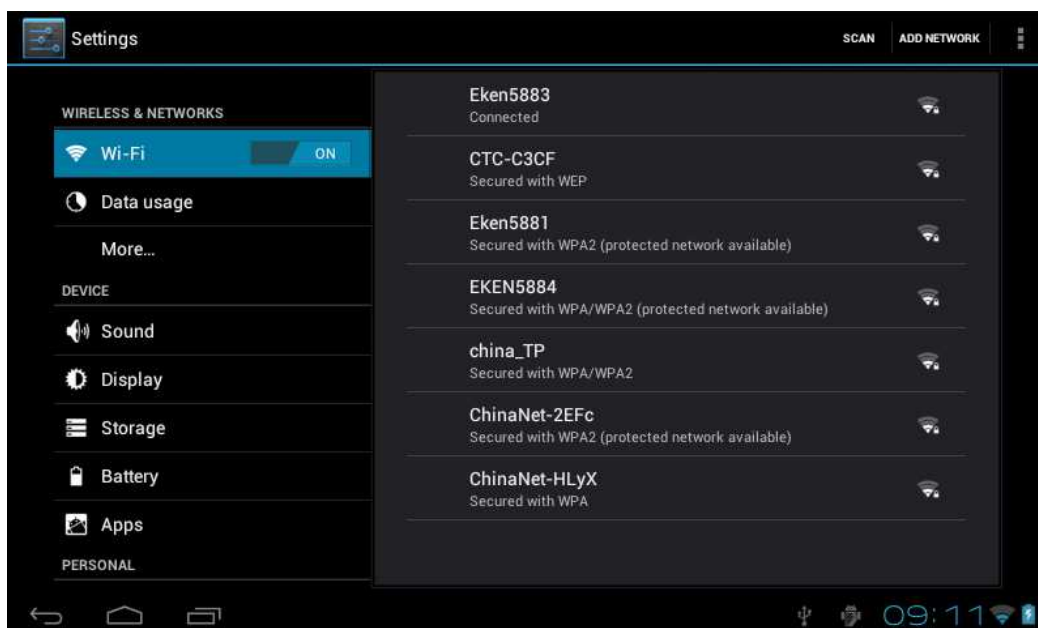

- **HDMI**

Este producto consta de salida HDMI.

Utilice un cable HDMI para conectar la Tablet los equipos con puerto de entrada HDMI. El sistema cambiará a la salida HDMI en unos 5 segundos. HDMI es la salida de audio y de imágenes de forma automática.


Después del uso de salida HDMI, el contenido mostrado en pantalla se presentará al mismo tiempo que en los equipos externos.

- **Instalación, desinstalación y ejecución de aplicaciones**


Hay muchas formas de instalar aplicaciones de Android, por ejemplo, Mobile Assistant, Gestor de archivos. Vamos a introducir la forma de instalar la aplicación en el Administrador de archivos aquí.

1: Copie todos los APK (instalador) en la tarjeta del TF o FLASH NAND.


Seleccione "Administrador de archivos" set-up icono del programa en la página principal.

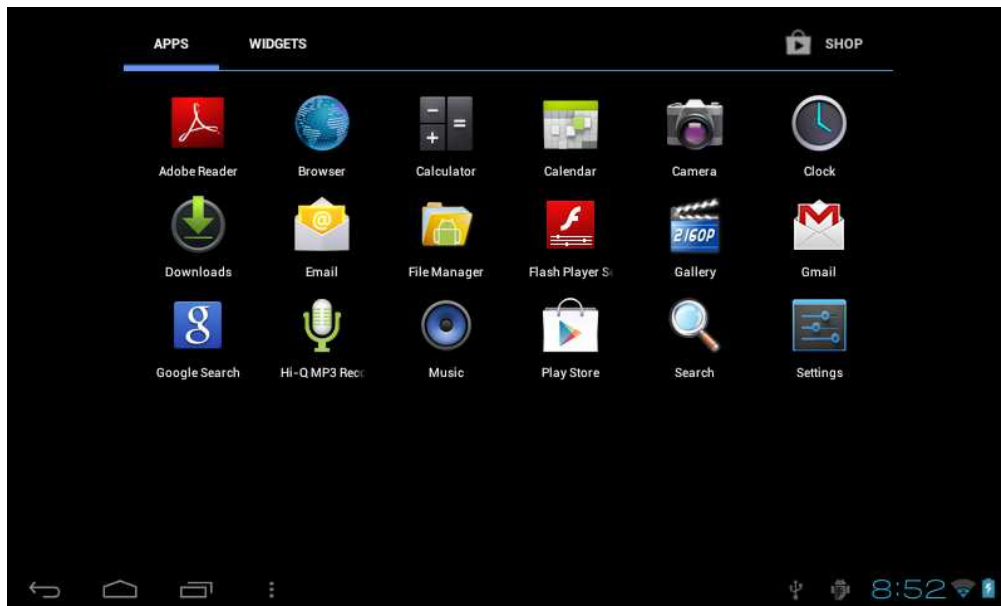

2: Si entras en instalación de la aplicación por primera vez, el sistema tiene establecido por defecto NAND FLASH como la búsqueda de directorio.

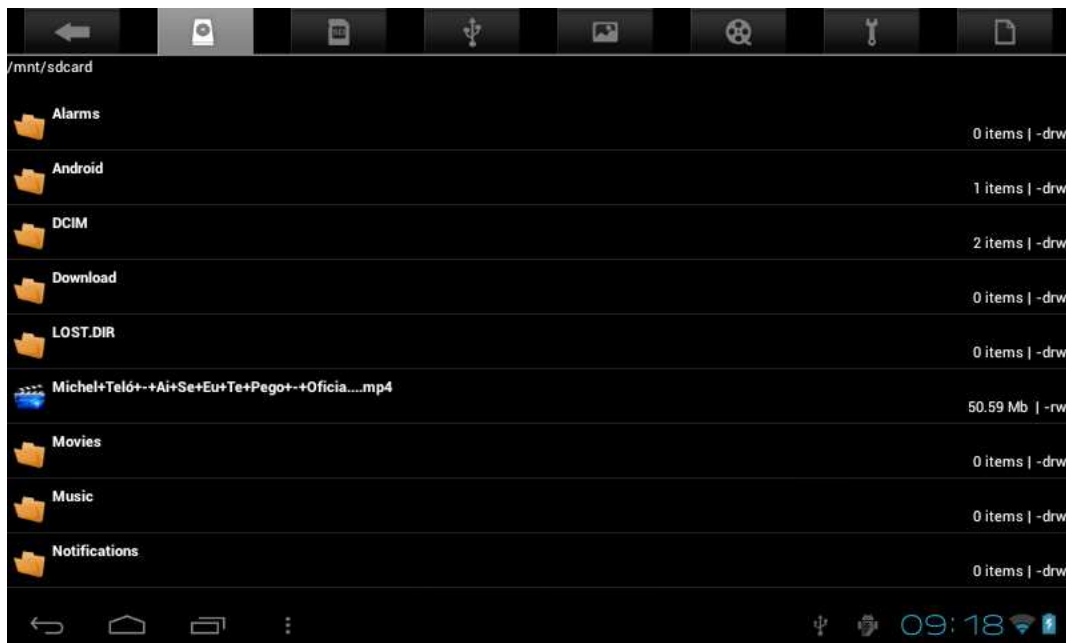

3: Si su APK (instalador) se encuentra en la tarjeta de TF, por favor seleccione la tarjeta SD.

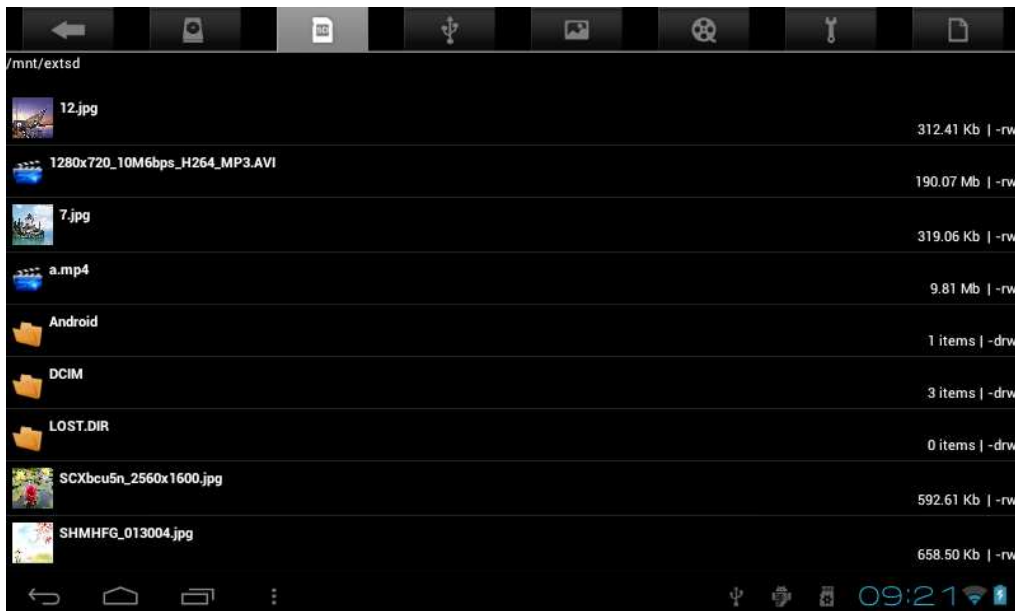


4: Haga clic APK programa de configuración en la tarjeta del TF a instalar la aplicación.

El usuario puede instalar la aplicación en línea a través de Google Play Store. Descargar el programa de configuración en el PC, o instalar la aplicación en línea a través de navegador integrado.

- **Desinstalación de aplicaciones:** Use alguna herramienta de gestión, o el uso propio software de Android para la gestión de aplicaciones.

Seleccione "Configuración" / "Aplicaciones" para seleccionar la aplicación correspondiente instalada y comprobar la información o proceder a la desinstalación de aplicaciones.



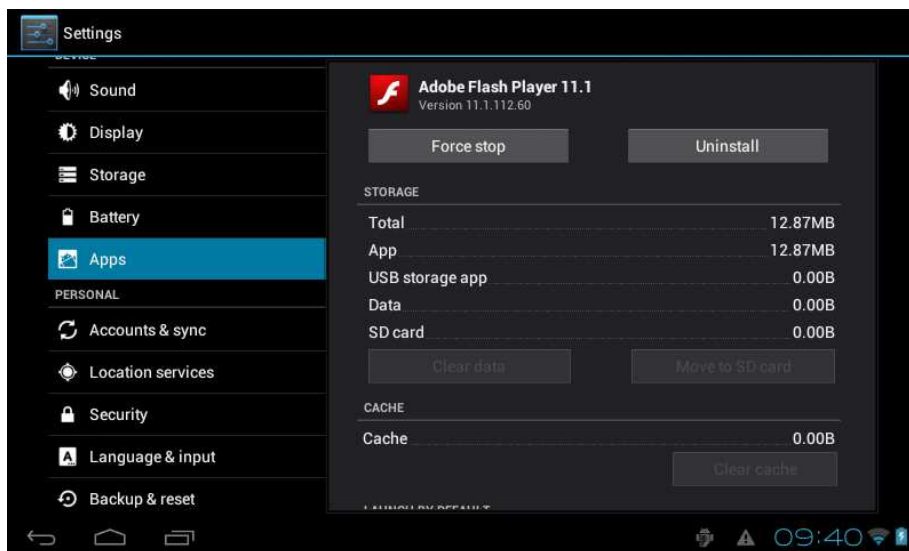


Internet:

Navegación por página web.

Después de conectar a la red, iniciar el navegador “web browser” para navegar en línea. O la página web de entrada en la barra de búsqueda de escritorio para abrir el sitio web.



Usted puede utilizar widget a acercar o alejar las páginas web, como sigue:

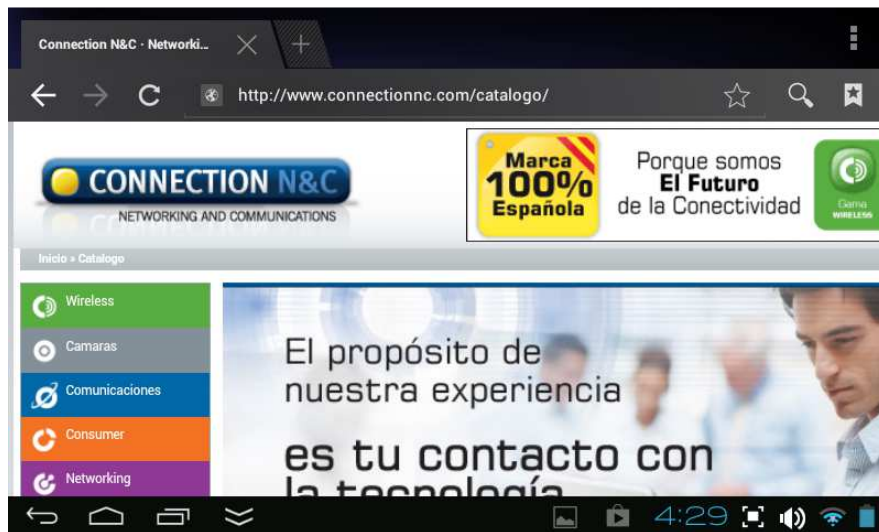


- **Streaming de vídeo:**

Usted puede descargar reproductor de vídeo en línea, reproductor de música en línea a través de Google Play store u otra forma. Y a continuación, instalar las aplicaciones mencionadas. Inicie las aplicaciones instaladas para ver videos en línea o televisión o escuchar la radio en línea.

El usuario también puede descargar otras aplicaciones online desarrolladas por otros desarrolladores, incluido el navegador Web page, reproductor de video, cliente de mensajería instantánea, etc


Reproductor de música:

Haga clic en "Música" icono en el menú principal para entrar en la interfaz de reproductor de música. El sistema predeterminado para listar todos los archivos de audio en el disco, como aparece en la imagen:

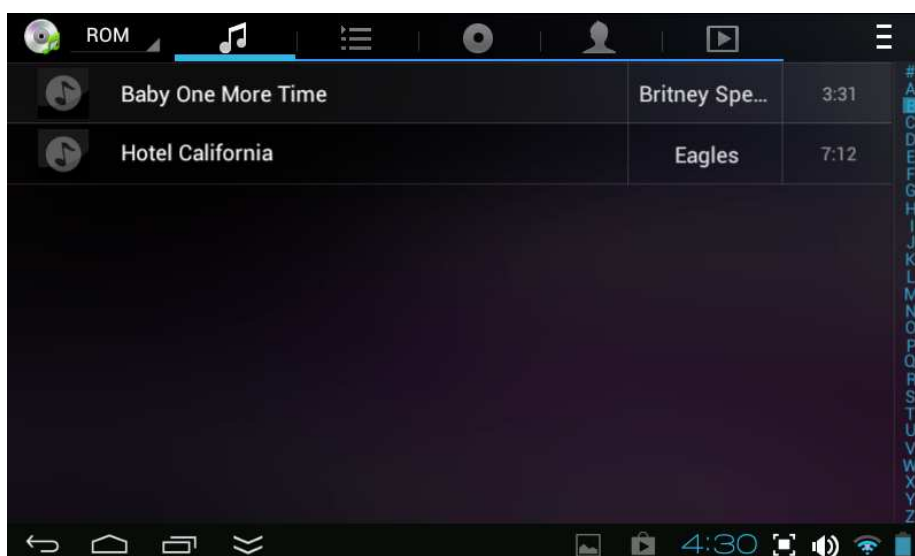


Podemos subir archivos de audio a través de sincronización USB, o adquirir archivos de audio mediante la inserción de tarjeta SD con archivos de audio cargado, o descargar los archivos de audio en línea.

Seleccione las etiquetas de interfaz como "Artistas", "Álbumes", "Canciones". Seleccione las canciones para su reproducción.

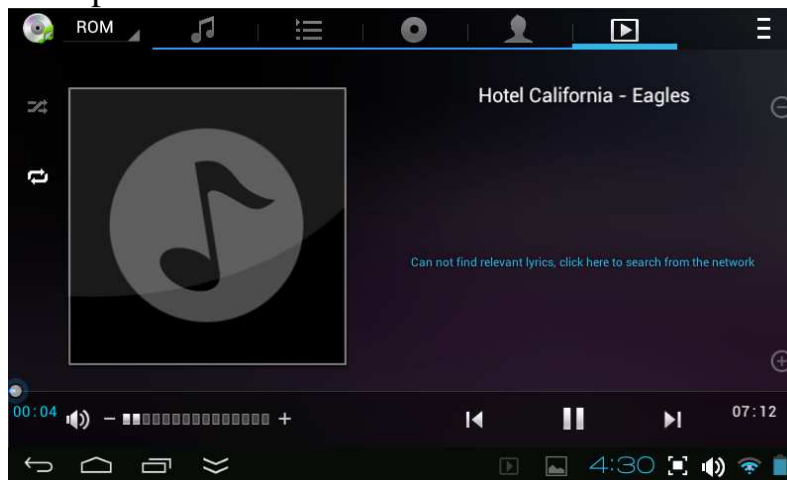


Reproductor de vídeo:

Haga clic en "Super-HD Player" (menú principal) para entrar en la interfaz principal con todos los archivos de vídeo y archivos de fotos clasificadas del siguiente modo:

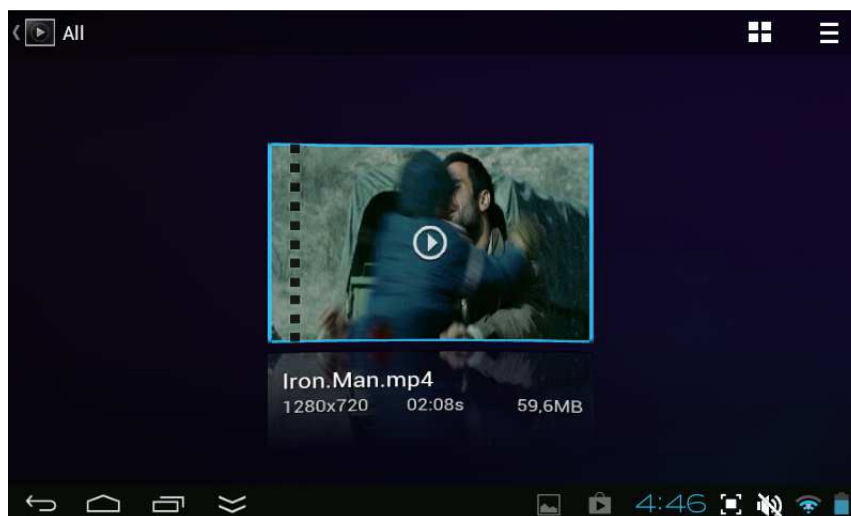


Seleccione archivos de vídeo a entrar en la interfaz de reproducción de vídeo. Seleccione las teclas de control como "Play", "Stop", "Adelante", "Atrás" y "Barra de progreso" para controlar el progreso de la transmisión.

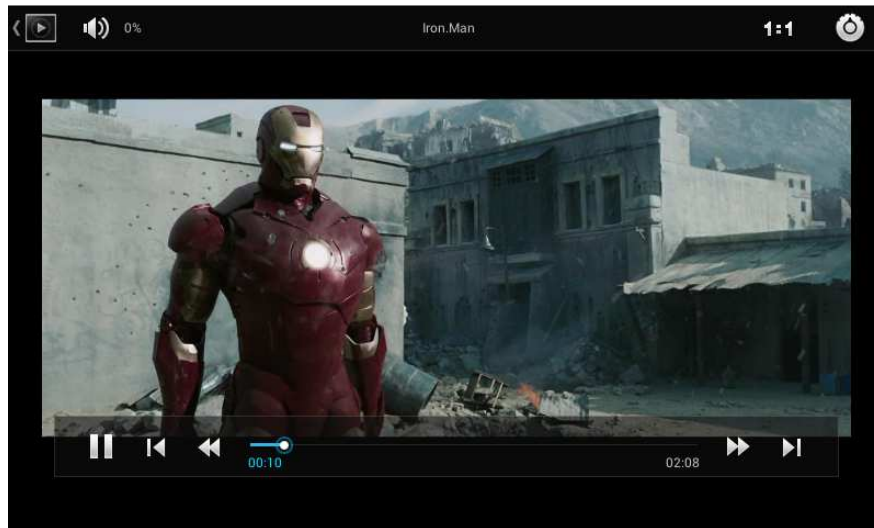

Navegador Fotográfico:

Haga clic en "Super-HD Player" en el menú principal para entrar en el reproductor con todos los archivos de imagen y archivos de video:

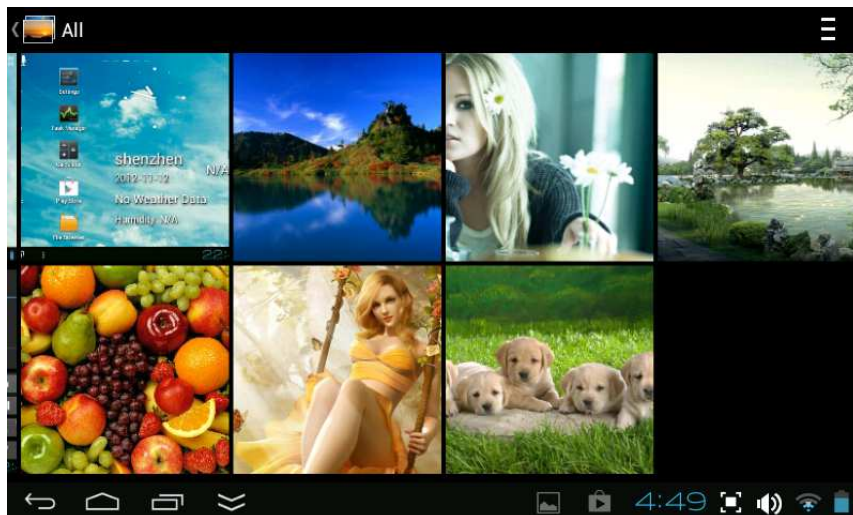


Seleccione los archivos de imagen para entrar en la imagen de reproducción. Seleccione "Powerpoint Playback", "Editar", "Zurdo", "Diestro", "Cortar", "establecer foto como" y "Detalles", etc.




Fondo de Escritorio:

El sistema admite fotografías estáticas, así como fondos de escritorio dinámicos. Pulse la tecla Menú en el escritorio y se abrirá opciones de menú. O bien mantenga pulsada la pantalla para que aparezca el cuadro de diálogo: Seleccione "Fondo de pantalla" y aparecerá "recurso Seleccionar fondo" cuadro de opción.

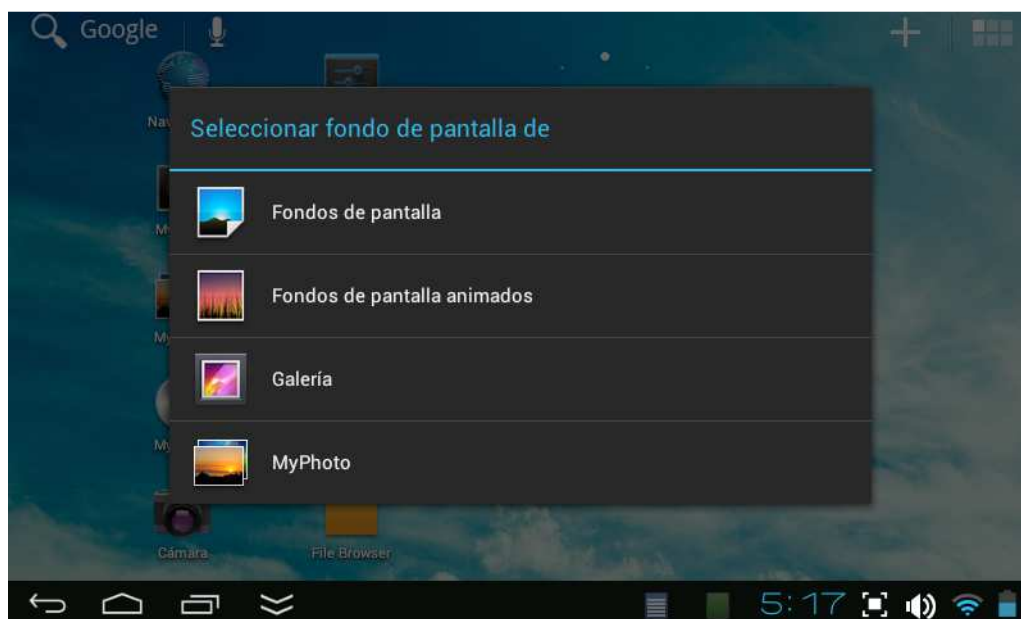

(siguiente pantalla)

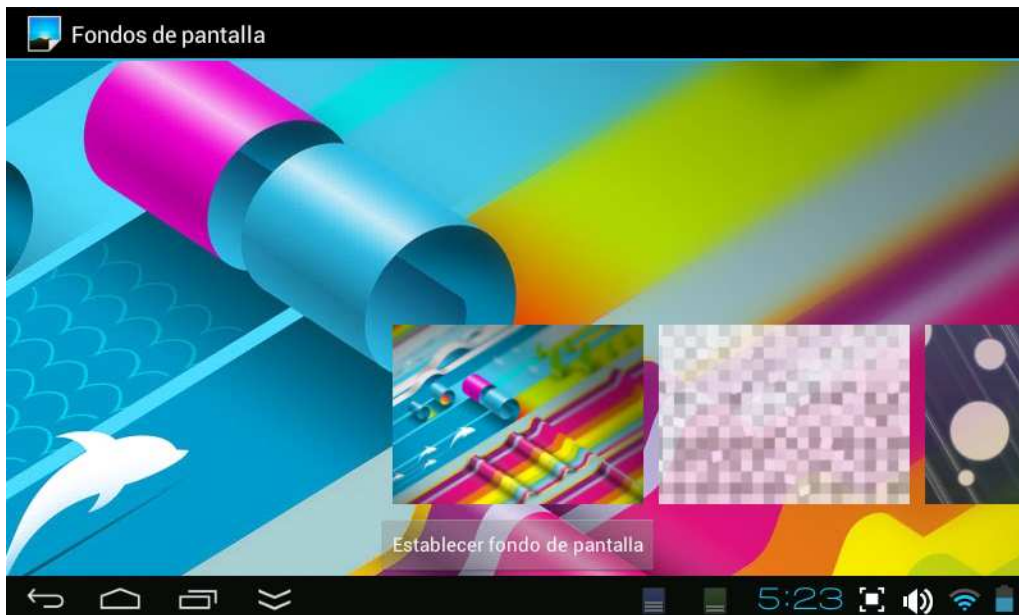


Seleccione "Fondo de pantalla": Seleccione una imagen personalizada como fondos de pantalla.




Seleccione "Fondo de pantalla dinámico": Seleccionar fondo de pantalla 3D que proporciona el sistema.

Seleccione "Jugador Super Clear": Permite seleccionar las imágenes que ofrece el sistema como fondos de pantalla estáticos.

Grabador:

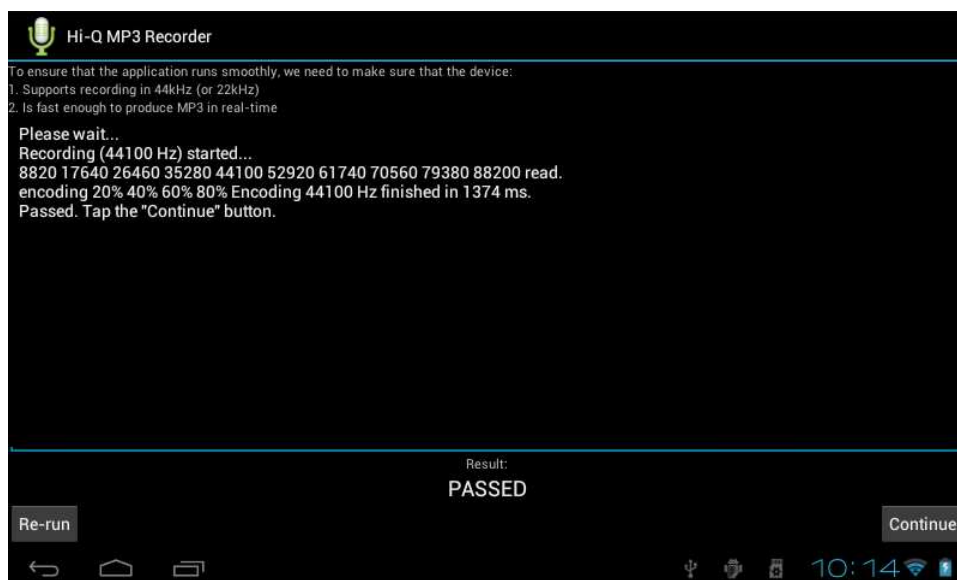Haga clic en "Hi-Q MP3 Recorder" icono en el menú principal para entrar en la grabadora:




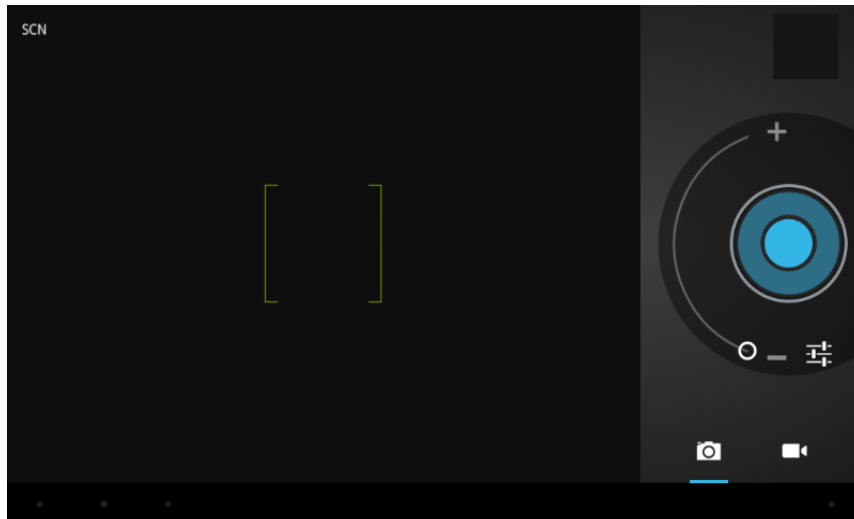
Pulse el botón "Continuar" para entrar en la grabadora. Pulsar  botón para iniciar la grabación. Seleccionar  botón para finalizar la grabación. A continuación, seleccione  botón para reproducir el registro de voz grabada hace un momento.



Cámara:


Haga clic en "Cámara" icono en el menú principal para entrar en la cámara, de la siguiente manera:

Pulse  de la cámara para tomar fotos:




Google Play Store:


Haga clic en "Google Play Store" icono en el menú principal para entrar en la página principal de configuración:

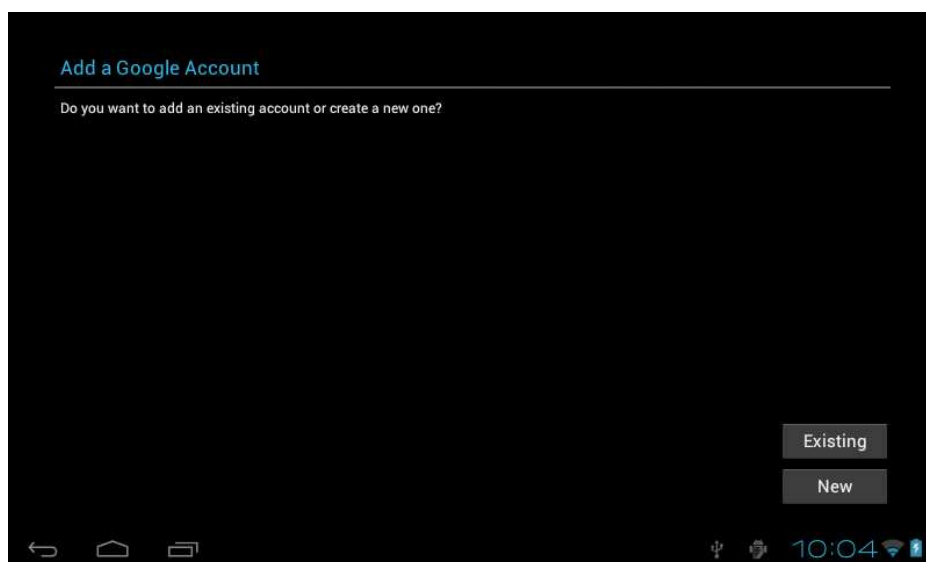


Haga clic en "Conectar":

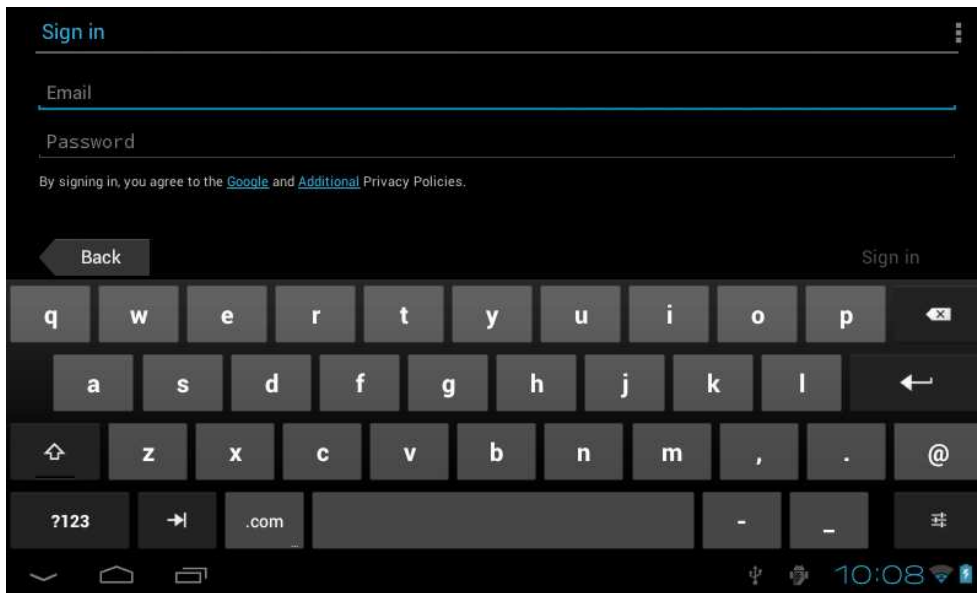


Cree una nueva cuenta de Gmail si usted no tiene una. Haga clic en "Nuevo":

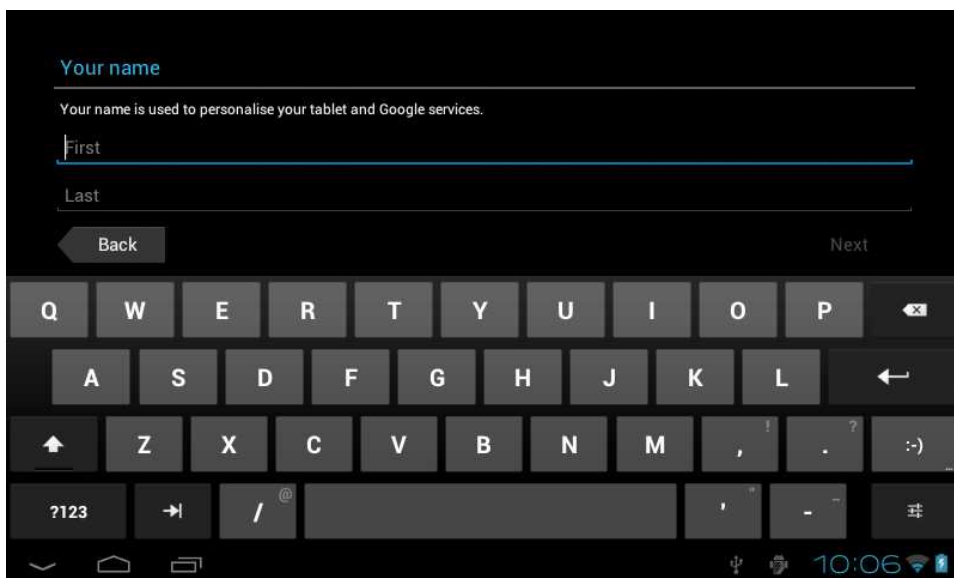


Establecer una "Cuenta de Google":

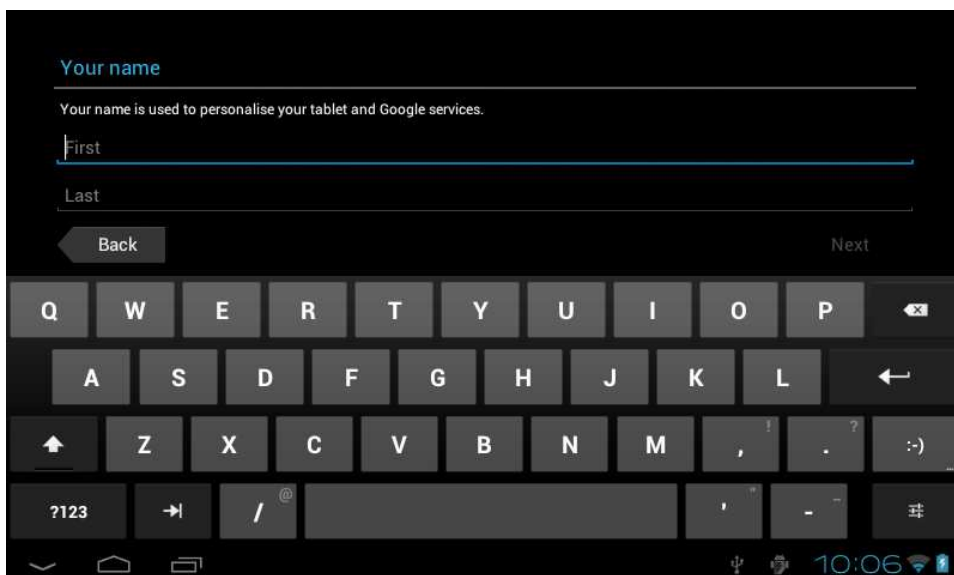


Haga clic en "Siguiente":

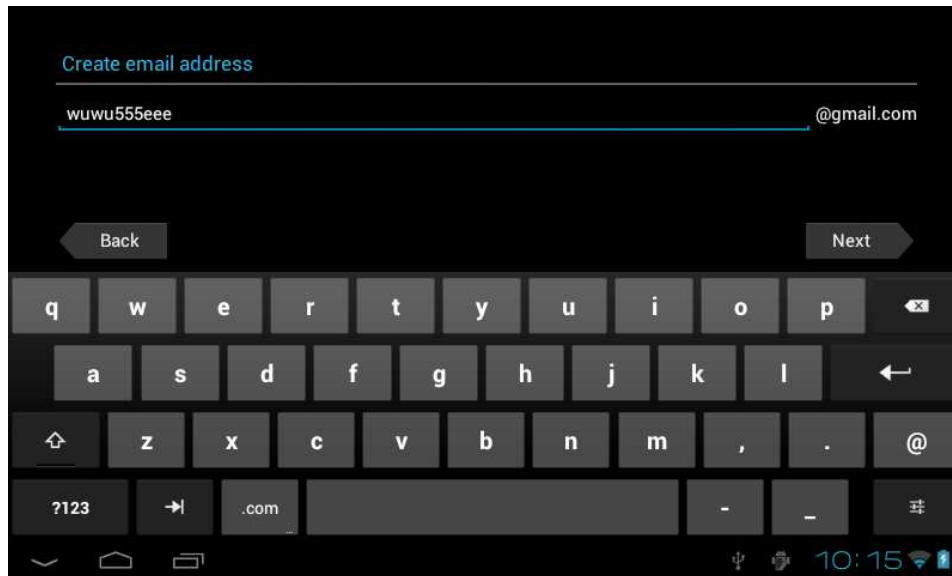

Cree un nombre de usuario y una contraseña y haga clic en "Siguiente":


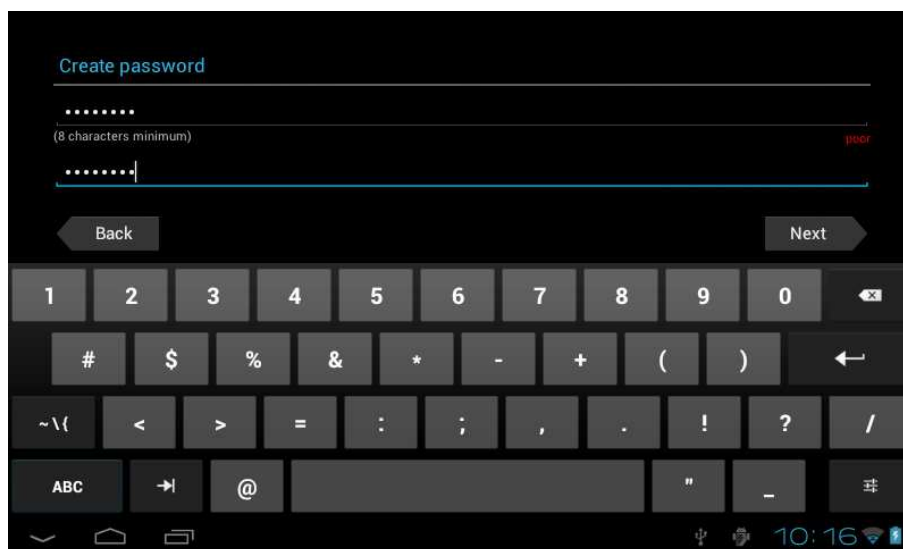


Después de la configuración completa, haga clic en "Siguiente":

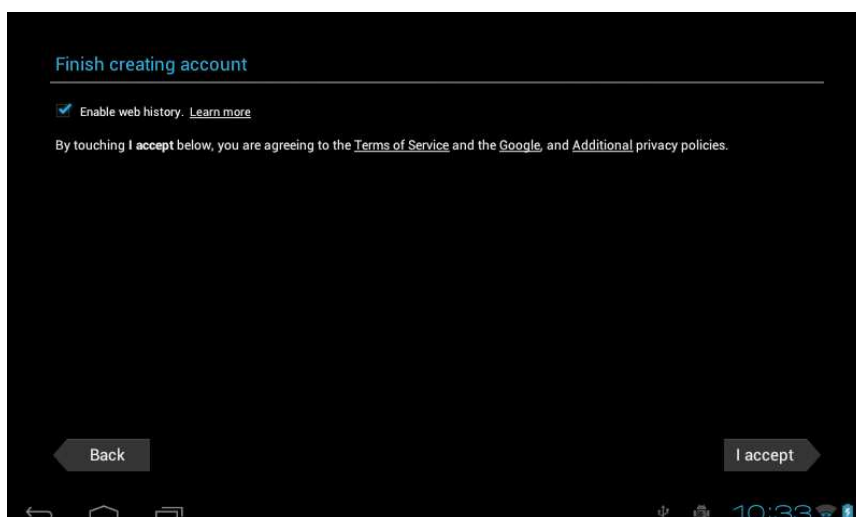

Haga clic en "Aceptar" ----- Continuar "-----" Aceptar”


Haga clic en "Buscar" para introducir la aplicación que desea instalar:

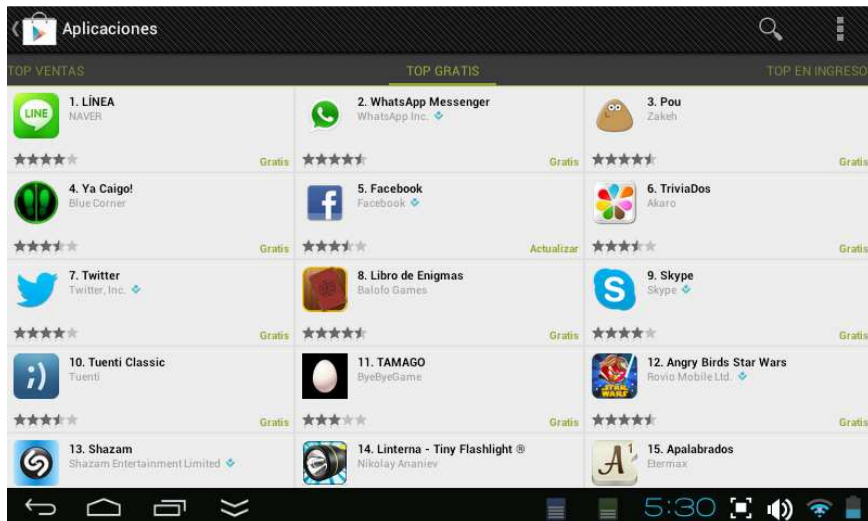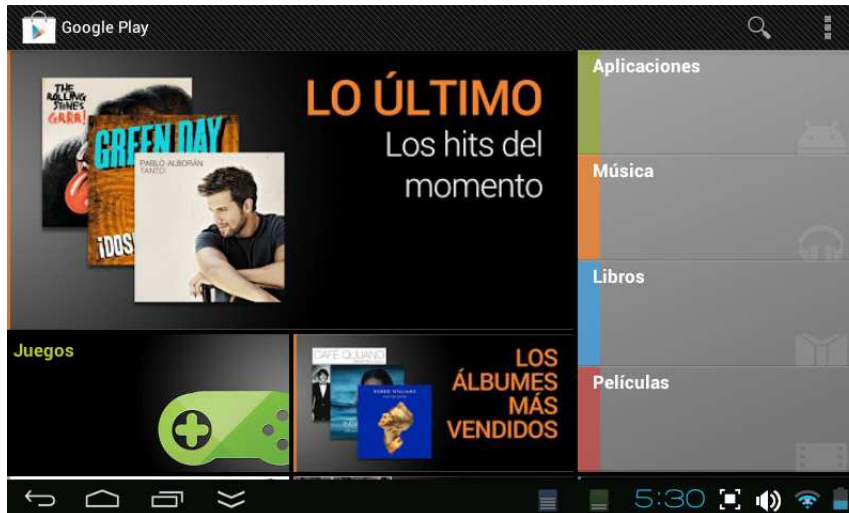

Haga clic en la aplicación deseada (como la de arriba la pantalla) para descargar e instalar.

Cliente de Email:

Haga clic en "Enviar" icono en el menú principal para entrar en cliente de correo electrónico. Cuenta de correo electrónico info ajuste es necesario la primera vez que entró en cliente de correo electrónico:

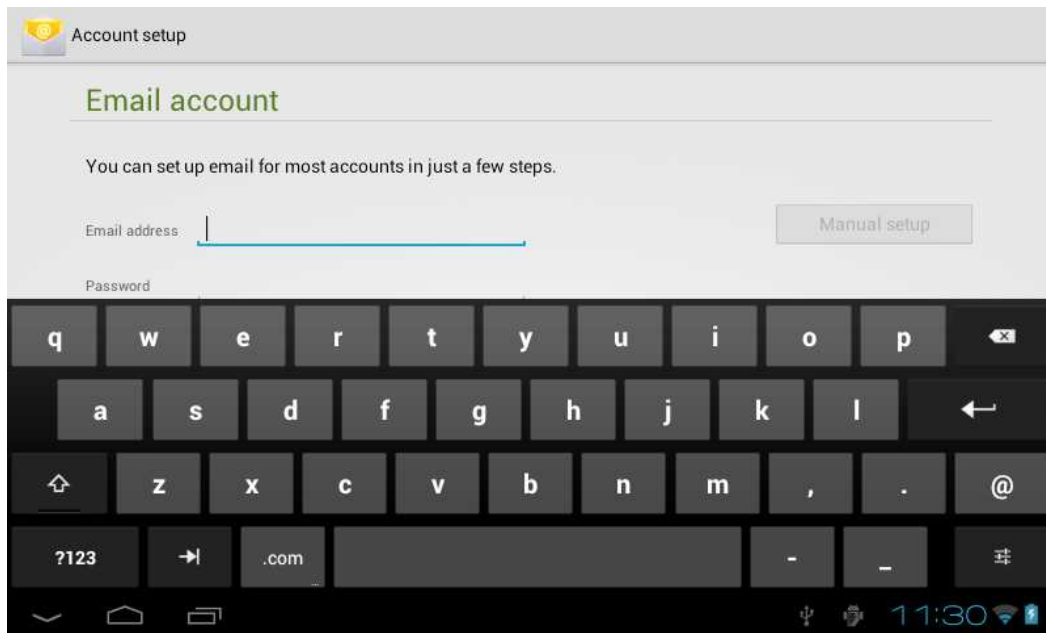


Red de apoyo se requiere para el correo electrónico. Por favor, asegurar una conexión eficaz a Internet.

Tomaremos como ejemplo wangqhwj@126.com aquí:


Ingresa su dirección de correo electrónico wangqhwj@126.com activo en el campo de dirección de correo electrónico.

Entrada válida ***** contraseña en el campo contraseña.

A continuación, haga clic en "Siguiente" y aparecerá la página de selección Tipo de cuenta:

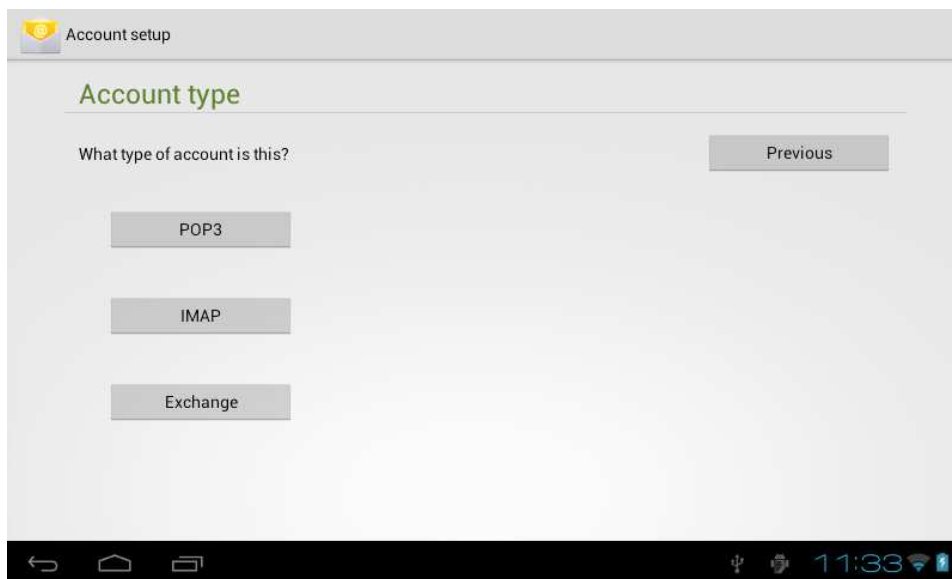


Nuestro tipo de servidor es POP3. Configúrelo:

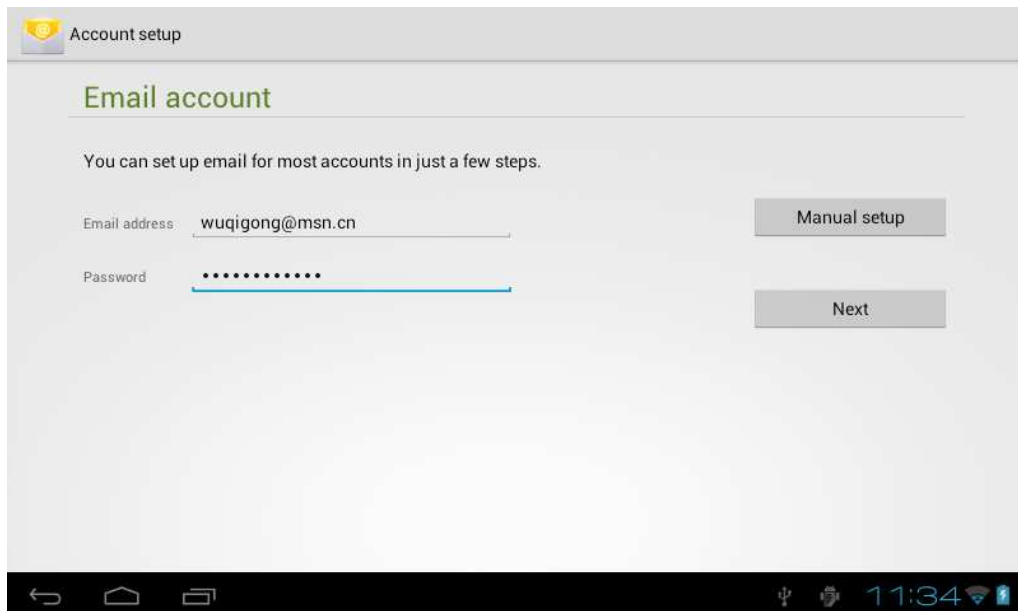

Establezca los parámetros de acuerdo con la configuración establecida por el proveedor de correo electrónico:

Servidor POP3: default del sistema "126.com". Revisar a "pop.126.com". Portal número: "110"


A continuación, haga clic en "Siguiendo" para entrar en "La hora de recepción de configuración del servidor". Si la configuración es correcta, entrará en "Envío de configuración del servidor":

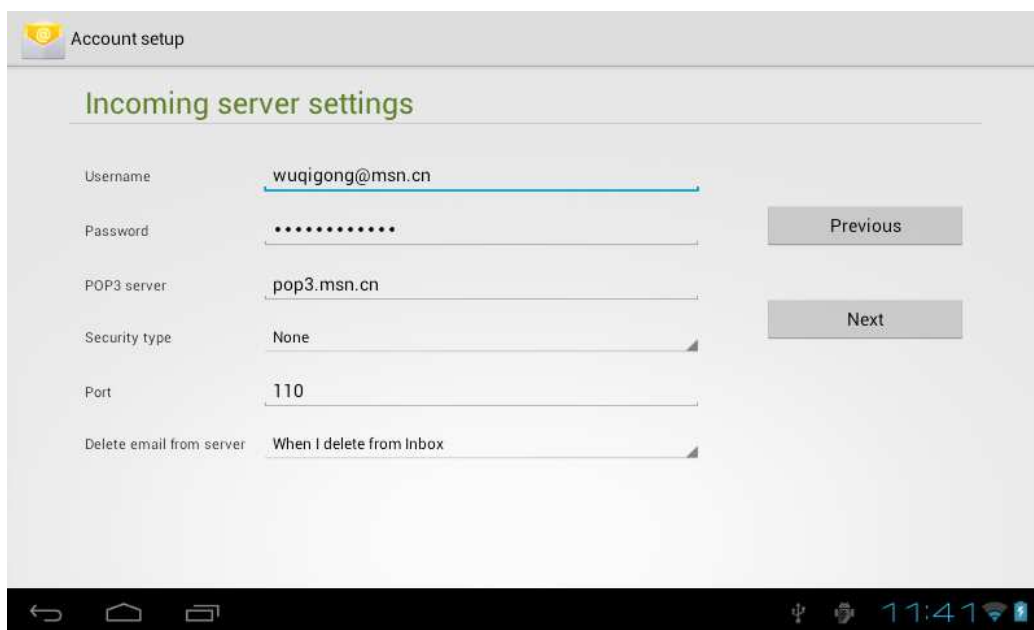


Revisar servidor SMTP de "126.com" a "smtp.126.com"

Revisar portal número de "587" y "25"


Haga clic en "Siguiendo" para entrar en "La hora de envío del servidor configuración" de la página. Si la configuración es correcta, entrará en la página que se muestra a continuación:

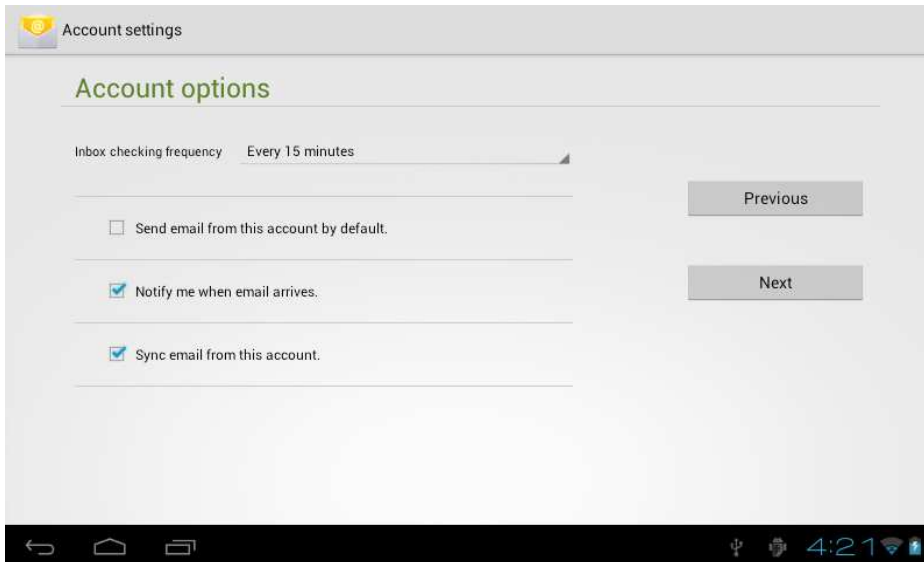


Haga clic en "Siguiente" para entrar en la información de la cuenta personalizada:

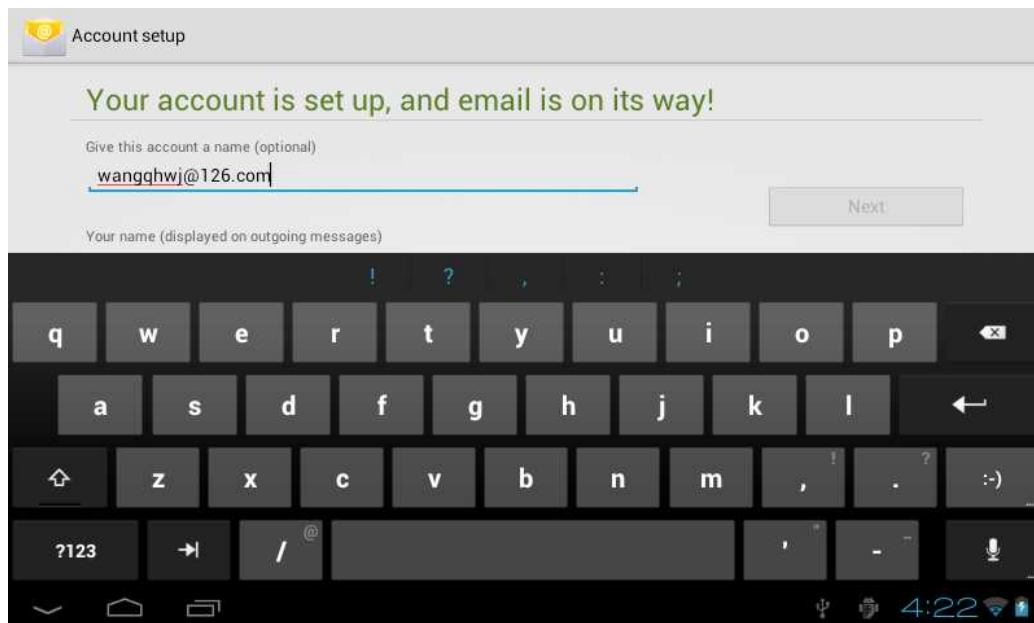

Escriba el nombre que desea mostrar en el correo electrónico saliente en "Su Nombre". Haga clic en "Finalizar" para entrar en el correo electrónico. Se sincronizará el correo electrónico de forma automática y lo mostrará de la siguiente manera:

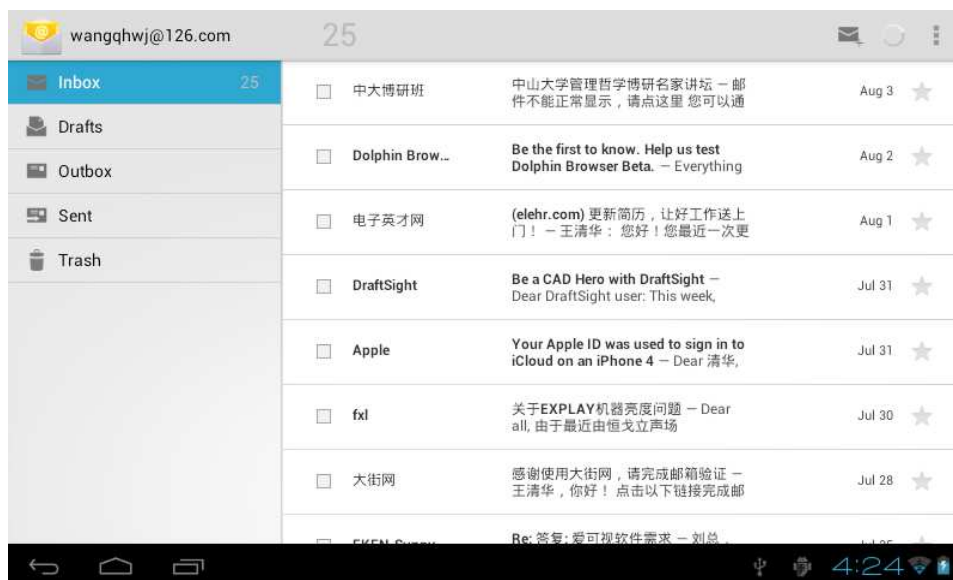


Haga clic aquí para consultar el correo electrónico y puede "Responder", "Borrar", "Reenviar", etc.

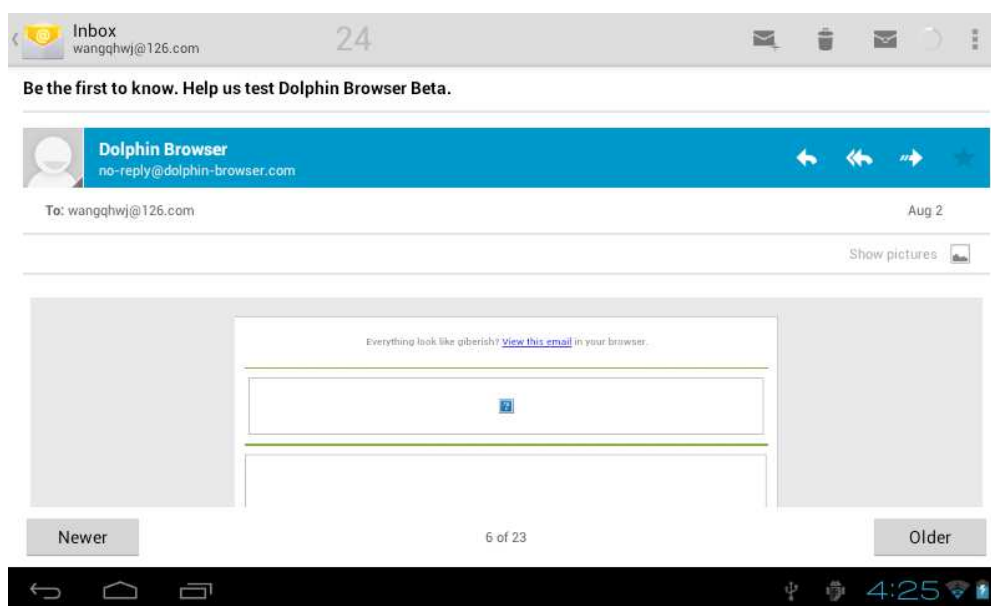


Complementos externos

○ **Conectividad USB:**

Utilice un cable USB para conectar con el PC la Tablet. El tipo de conexión predeterminado es el modo sincrónico. Haga clic en el icono USB en la barra de estado:

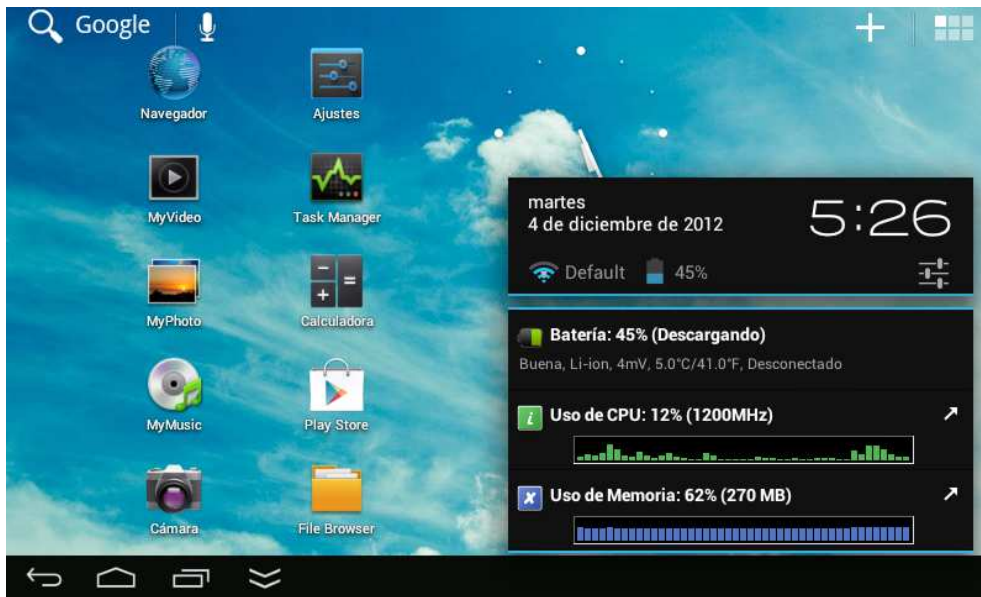

"USB conectado": Se refiere a la memoria externa (tarjeta SD)
 Vez finalizada la instalación, puede ver la unidad correspondiente a través del PC.

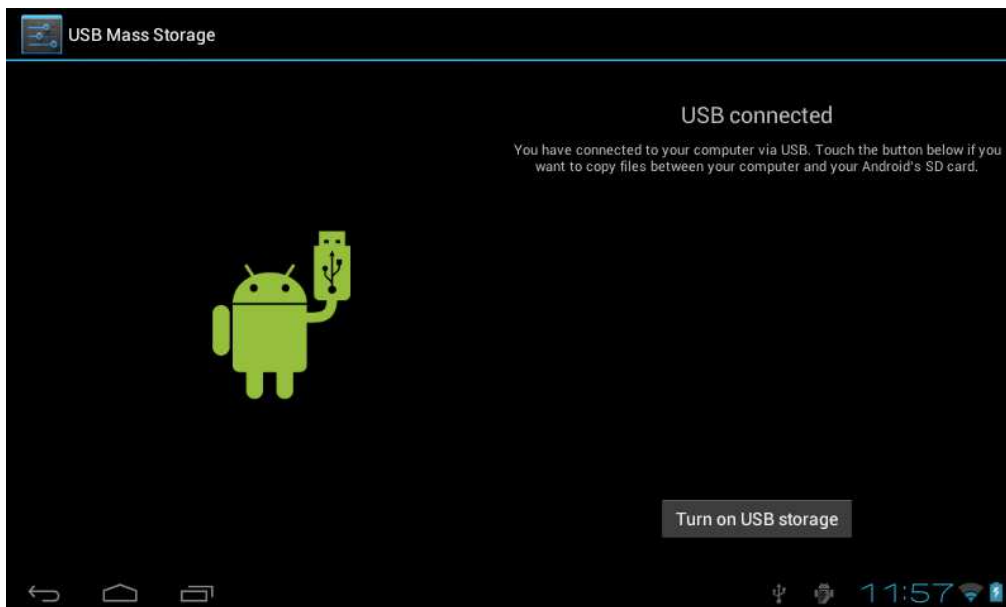

○ **Conectividad OTG:**

Compatibilidad con dispositivos móviles en formato FAT32, por ejemplo USB, disco duro portátil.

Plug And Play modo de conexión:

Utilice un cable OTG para conectar portal MID USBOTG y equipos externos.

○ **Teclado y Ratón.**

Soportan Plug and Play

Solución de problemas:

1: ¿Qué es Android?

Android es un sistema Operativo de código abierto basado en la plataforma Linux anunciado por Google el 5 de noviembre de 2007.

2: ¿Qué es APK?

APK es la abreviatura de paquete de Android, es decir Android paquete de instalación (ejecutable).

3: Cómo adquirir APK?

Usted puede descargar en línea a través de PC, o través de “Play Store”.

4: ¿La versión del sistema operativo de este producto?

Adoptar Android 4.2 Con una función de acelerador 3D, capaz de ejecutar aplicaciones de Android más actuales.

5: ¿La Tablet se puede cargar mediante el cable USB?

Si.

Las fotos adjuntas son sólo de referencia. La apariencia y el funcionamiento de este producto está sujeto a la practicidad. No habrá ningún aviso previo de cualquier cambio en las especificaciones y diseño de este producto. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente causado.

Especificaciones:

- Sistema operativo: Android 4.2 (Jelly Bean).
- Procesador: Dual Cortex A9 de 1'5 GHz.
- Memoria RAM: 1GB DDR3.
- Flash NAND: 8 GB.
- Pantalla: de 7 pulgadas, 5 puntos capacitativa.
- Resolución de 800 x 480 pixels (16:9).
- Salidas de video: 1 x mini HDMI (1080p).
- Conector USB: 1 x USB, 1 x mini USB.
- G-sensor: Si.
- Lector de tarjetas de memoria: microSD, (máximo 32GB).
- WiFi 802.11 b/g/n.
- Salida de audio: Si
- Microfono: Si.
- Webcam: de 1.3 megapixels (frontal).
- Batería: recargable 3000 MAH/ 3.7V 2A.

Otros productos de la Gama CONSUMER:



Carcasas de Multimedia

(Tamaños: 2'5 y 3'5 pulgadas)



Cargadores Universales

(Potencia: - 90W, 100W y 120W)



Carcasas de 2.5

(Formatos: IDE y SATA)



Carcasas de 3.5

(Formatos: IDE y SATA)



El dispositivo marca Connection N&C (CN&C) amparado en esta garantía ha pasado los controles de calidad correspondientes, que aseguran su correcto funcionamiento conforme a sus especificaciones y características. Asimismo ha superado las pruebas técnicas necesarias para que pueda ostentar el sello **CE** de acuerdo a las normas comunitarias europeas.

Este producto tiene una garantía de 2 años. Cualquier reclamación o incidencia relacionada con productos CN&C debe ser dirigida al establecimiento en el que se efectuó la adquisición o bien póngase en contacto con nuestro Dpto. Técnico a través del teléfono 902 88 31 21.

Si el producto no ha sido descatalogado, la garantía incluye reposición inmediata del producto. Si ya hubiera sido descatalogado, el producto podrá ser repuesto o sustituido por otro funcionalmente similar o superior, a lo que se procederá en el menor plazo posible en función de disponibilidad, fecha de fabricación, situación de obsolescencia, etc.

Quedan excluidos de esta garantía los dispositivos que hayan sido objeto de malos tratos, utilización incorrecta o instalación sin ajustarse a las normas aplicables al producto, así como los que hubieran sufrido averías producidas por causas catastróficas, fuego, inundaciones, golpes, caídas y en general cualquier tipo de disfunción no achacable al producto en sí.

CONNECTION NETWORK & COMMUNICATIONS
EUROPE,S.A (CN&C)
www.connectionnc.com ·
Tlf : +34 902 88 31 21